


Slik rengjør du markisene enkelt

- Du bør vaske markiseduken et par ganger i året: Før og etter sommersesongen.
- Bruk bare mildt såpevann og vask markiseduken for hånd. Ikke bruk sterke vaskemidler til dette; da vil duken måtte impregneres på nytt. Bruk gjerne en oppvaskkost for å fjerne flekker.
- Rammene må også vaskes like ofte som duken. Bor du på et værutsatt sted bør du vaske oftere, klimaet vil være en påkjenning for rammeverket.
- Motorstyrte markiser bør etterjusteres etter en stund. Duken vil kunne strekke seg opp til 10 centimeter, slik at innerste endestopp på motoren vil flyttes stadig lengre ut.
- Du bør bytte markiseduk ca. hvert 8. til 10. år.



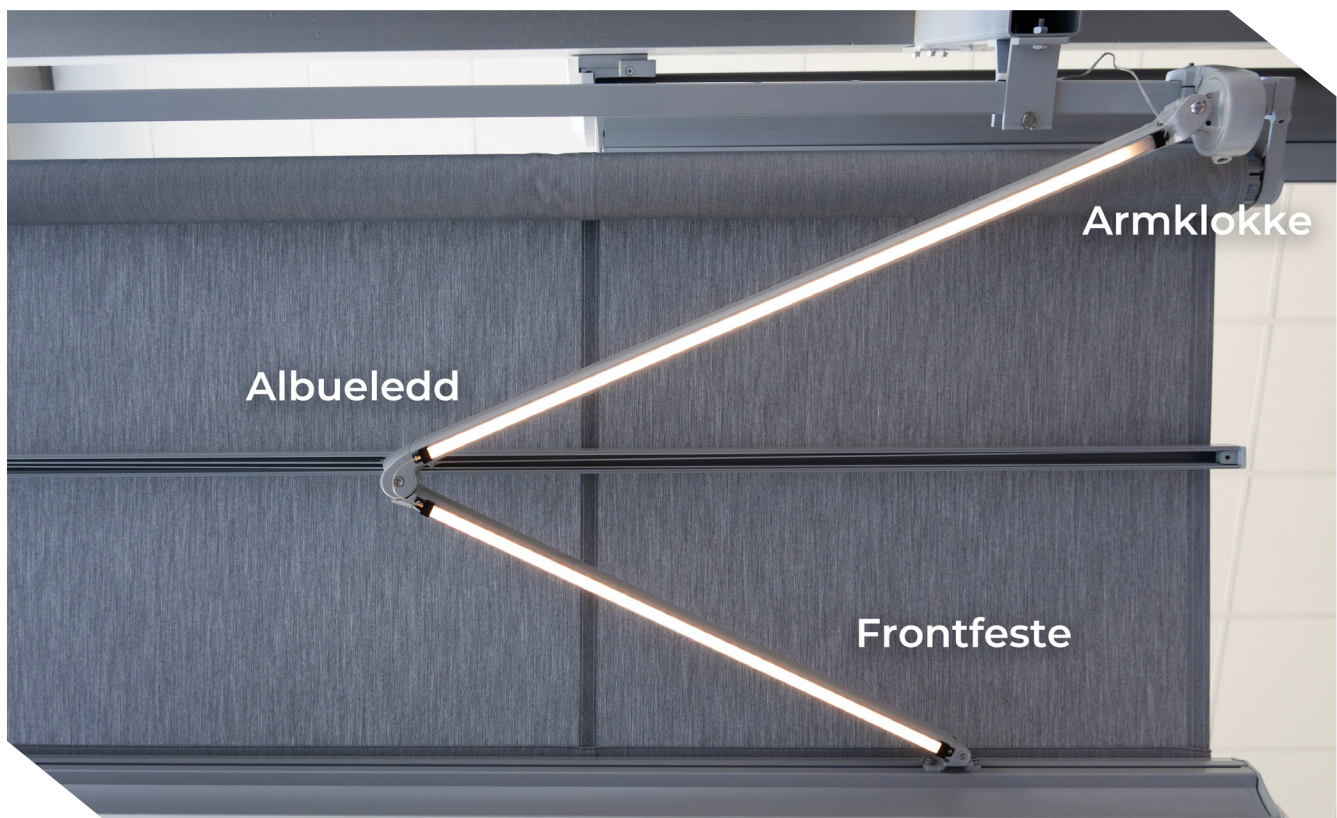

KJELLS
MARKISER



Armklokke



Frontfeste



Albueledd



Bedre bokvalitet siden 1978

953 00 800 post@kjellsmarkiser.no